


3.2. Mekanik Parçaların Sökülmesi



Batarya kapağı gösterilen yönde kaydırılır.

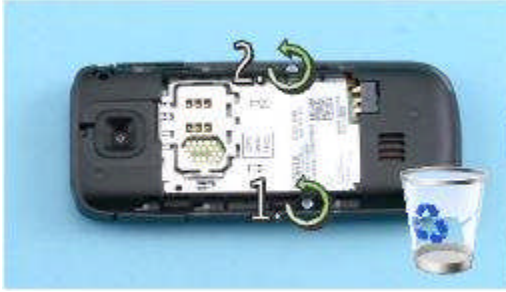

Vidalar sökülür. Vidalar sökülürken mutlaka uygun tornavida kullanılmalıdır. Tornavida uygun büyüklükte olmaz ise vida kafaları zarar görür ve tekrar kullanılamaz.



Ön kapağın alt kısmındaki tırnaklar da kaldırılır.



Batarya kapağı sökülür.




Ön kapağın tırnakları kaldırılır. Bu işlemi yaparken kapaklara zarar verecek sertlikte bir alet (özellikle tornavida) kullanılmamalı, bu iş için özel üretilmiş parçalar kullanılmalıdır.



Diğer kenardaki tırnaklar da kaldırılır. Kapaklar ayrılırken tırnaklar zarar görmemelidir.



Üst kısımdaki tırnaklar da kaldırılır.

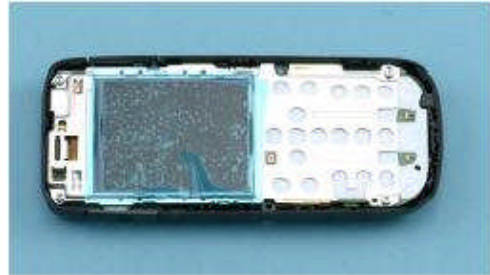

Çizilmemesi için ekran, streç filmle korunur.



Vidalar sökülür.



Tırnaklardan kurtulan ön kapak sökülür.




Uygun bir alet yardımıyla tuş takımı tırnaklardan kurtarılarak sökülür.




USB kapağı çıkarılır.



PCB çerçevesi, ekran ve PCB, arka kapaktaki tırnaklardan kurtarılır.

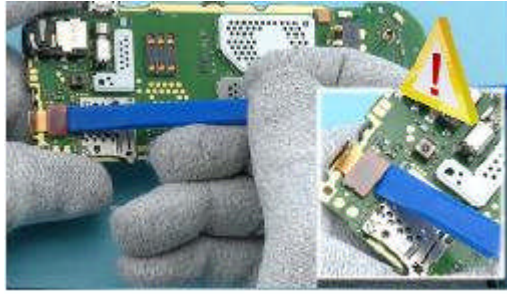

LCD konnektörü çıkarılır. Bu esnada konnektörün zarar görmemesine dikkat edilmelidir.

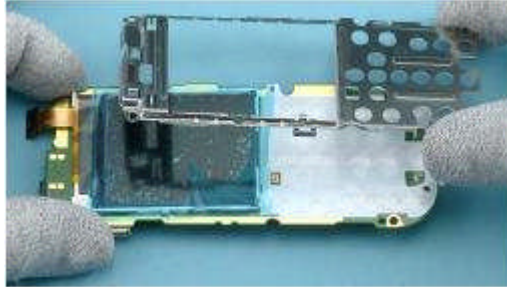


PCB'den kurtulan çerçeve sökülür.



Tırnaklardan kurtulan çerçeve, ekran ve PCB ile beraber sökülür.



Çerçeve tırnakları kenarlara doğru itilerek PCB'den kurtarılır.

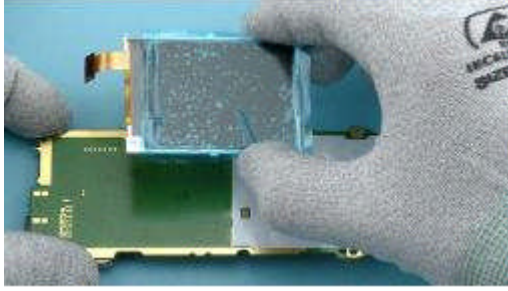

Ekran sökülür.




Tuş filmi, bir falçata veya ince uçlu bir aletle köşesinden kaldırılır. Kalkan köşeden tutularak PCB üzerinden sökülür.



Kulaklık sökülürken hasar vermemeye dikkat edilmelidir.



İnce uçlu bir alet veya cımbız yardımıyla mikrofon sökülür.

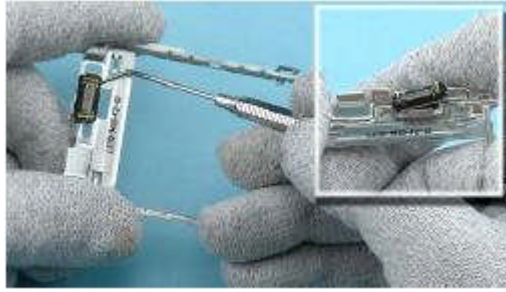

Cımbız yardımıyla kulaklık sökülür.



Anten sökülür.



Adaptör girişi cımbız yardımıyla sökülür.



USB kapağı sökülür.



Cihazın söküm işlemi tamamlandıktan sonra gerekli onarım yapılır. Onarımı yapılan cihaz, sökerken kullanılan işlem sırası tersten takip edilerek toplanır.



SD kart kapağı sökülür.