


UYGULAMA FAALİYETİ

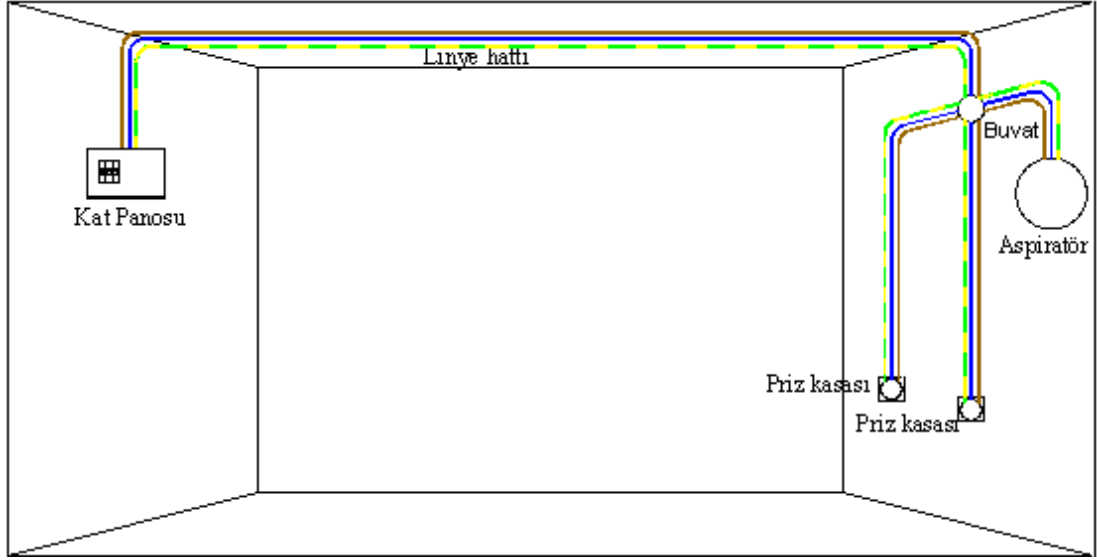

Yukarıdaki projede aspiratörün kat panosundan itibaren hattını çekerek buvatın, kat panosunun, prizlerin ve aspiratörün bağlantılarını yapınız.

Kullanılacak alet ve malzemeler:

- 1 adet kat panosu
- 3 adet W otomat sigorta
- 2 adet topraklı priz
- 1 adet aspiratör
- 1 adet buvat
- 3x2.5 NYA kablo
- Pense
- Tornavida
- Yan keski
- Klavuz, susta
- Kontrol kalem
- Klemens, kovan

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Kullanım yerine uygun kablo döşeme yöntemini seçiniz. ➤ Kullanım yerine uygun kablo prizi seçiniz. ➤ Kabloyu uygun bir şekilde çekiniz. ➤ Buvat bağlantılarını yapınız. ➤ Buvatları kapatınız. ➤ Cihaza kablo bağlantılarını yapınız.	➤ Yönetmeliklere ve kullanım yerine uygun olan kablo döşeme yöntemini seçmelisiniz. ➤ Tablolara bakarak uygun kesitteki kabloyu cihazın gücüne göre seçmelisiniz. ➤ Kataloglardan kullanım yerine ve amacına uygun prizi seçmelisiniz. ➤ Kabloyu sustadan kopmayacak şekilde tutturmalısınız. Ekleme yerini ince bir bant tabakasıyla bantlamalısınız. ➤ Aynı renkteki kabloları birbirinden ayrılmayacak şekilde tutturmalısınız. Uçlarına klemens veya kovan bağlamalısınız. ➤ Buvat kapaklarını sıkıca kapatmalısınız. Araya kablo sıkışmamasına özen göstermelisiniz. ➤ Cihaza kablo bağlantılarını yaparken terminallerdeki harflere göre uygun renkteki kabloları, bu terminallere bağlamalısınız. ➤ Terminallerdeki kablo bağlantılarını gevşek olmayacak şekilde ve kablo iletkenlerine zarar vermeden yapmalısınız.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.