


UYGULAMA FAALİYETİ


1.

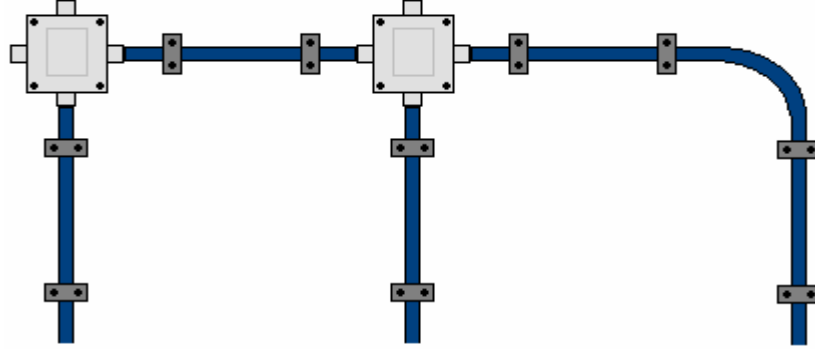

Yukarıdaki projede görülen kroşelerle duvara döşeme işini, daha önce anlatılan kurallara uygun olarak yapınız.

İşlem Basamakları	Öneriler
- Ø Kuvvet tesisatının duvar üzerinde döşeme yöntemini seçmek. - Ø Döşeme malzemelerini seçmek. - Ø Duvara döşeme gereçlerini tutturmak. - Ø Kabloları döşeme gereçlerine tutturmak.	- Ø Projeye göre malzemelerinizi eksiksiz temin etmelisiniz. - Ø Çekeceğiniz hattın kablo kesitini kontrol etmelisiniz. - Ø Kablo yolunu, üzeri tebeşir kaplı bir iplik ile belirleyiniz. - Ø Darbeli matkapla uygun matkap ucu kullanarak duvarda delik açınız. - Ø Açılan deliklere dübelleri yerleştirdikten sonra kroşe altlarını oynamayacak şekilde monte ediniz. - Ø Kroşe üst kapaklarını, kabloyu zedelenmemesi için çok fazla sıkmayınız. - Ø Buat bağlantıları için gerekli uzunlukta kablo payı bırakmalısınız. - Ø Kablo uçlarını eşit mesafede açmalısınız. - Ø Aynı renk gruplarını birbirine sıkıca bağlayıp buat içinde klemensle veya kovanla tutturmalısınız. - Ø Kablo uçlarını zedelemekten kabloları priz gövdesine alttan tutturmalısınız. - Ø Prizleri kasalarına sıkıca monte etmelisiniz. - Ø İşinizin bittiğini kontrol edip öğretmeninize söylemelisiniz.

2.

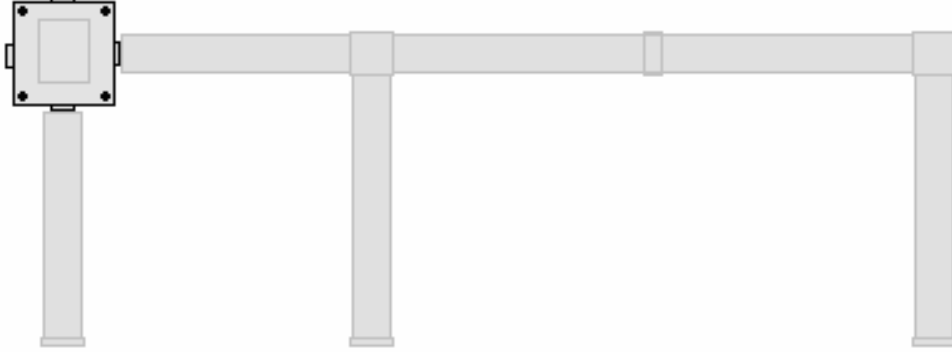

Yukarıdaki projede görülen PVC kanallarla duvara döşeme işini, daha önce anlatılan kurallara uygun olarak yapınız.

İşlem Basamakları	Öneriler
- Ø Kuvvet tesisatını duvar üzerine döşeme yöntemini seçmek. - Ø Döşeme malzemelerini seçmek. - Ø Duvara döşeme gereçlerini tutturmak. - Ø Kabloları döşeme gereçlerine tutturmak.	- Ø Projeye göre malzemelerinizi eksiksiz temin etmelisiniz. - Ø Çekeceğiniz hattın kablo kesitini kontrol etmelisiniz. - Ø Kablo yolunu, üzeri tebeşir kaplı bir iplik ile belirleyiniz. - Ø Darbeli matkapla uygun matkap ucu kullanarak duvarda delik açınız. - Ø Açılan deliklere dübelleri yerleştirdikten sonra PVC kanal altlarını oynamayacak şekilde monte ediniz. - Ø Buat bağlantıları için gerekli uzunlukta kablo payı bırakmalısınız. - Ø Kablo uçlarını eşit mesafede açmalısınız. - Ø Aynı renk gruplarını birbirine sıkıca bağlayıp buat içinde klemensle veya kovanla tutturmalısınız. - Ø Kabloları birbirine karışmayacak şekilde çekiniz. - Ø PVC üst kapaklarını, kabloyu zedelenmeyecek şekilde takınız. - Ø İşinizin bittiğini kontrol edip öğretmeninize söylemelisiniz.